


ESPECIFICAÇÕES

Pino No.	Symbolo	in/out	Descrição das Funções
1	(N.C.)	—	Sem conexão
2	RXD	OUT	Saída de Dados do produto ao PC
3	TXD	IN	Entrada de Dados do PC ao Produto
4	DTR	IN	Alimentação de +12 V do PC*
5	GND	—	Terra
6	DSR	OUT	Não Utilizado
7	RTS	IN	Alimentação de +12 V do PC*
8	CTS	OUT	Não Utilizado
9	(N.C.)	—	Sem conexão

Configuração do IT-016U/IT-007R

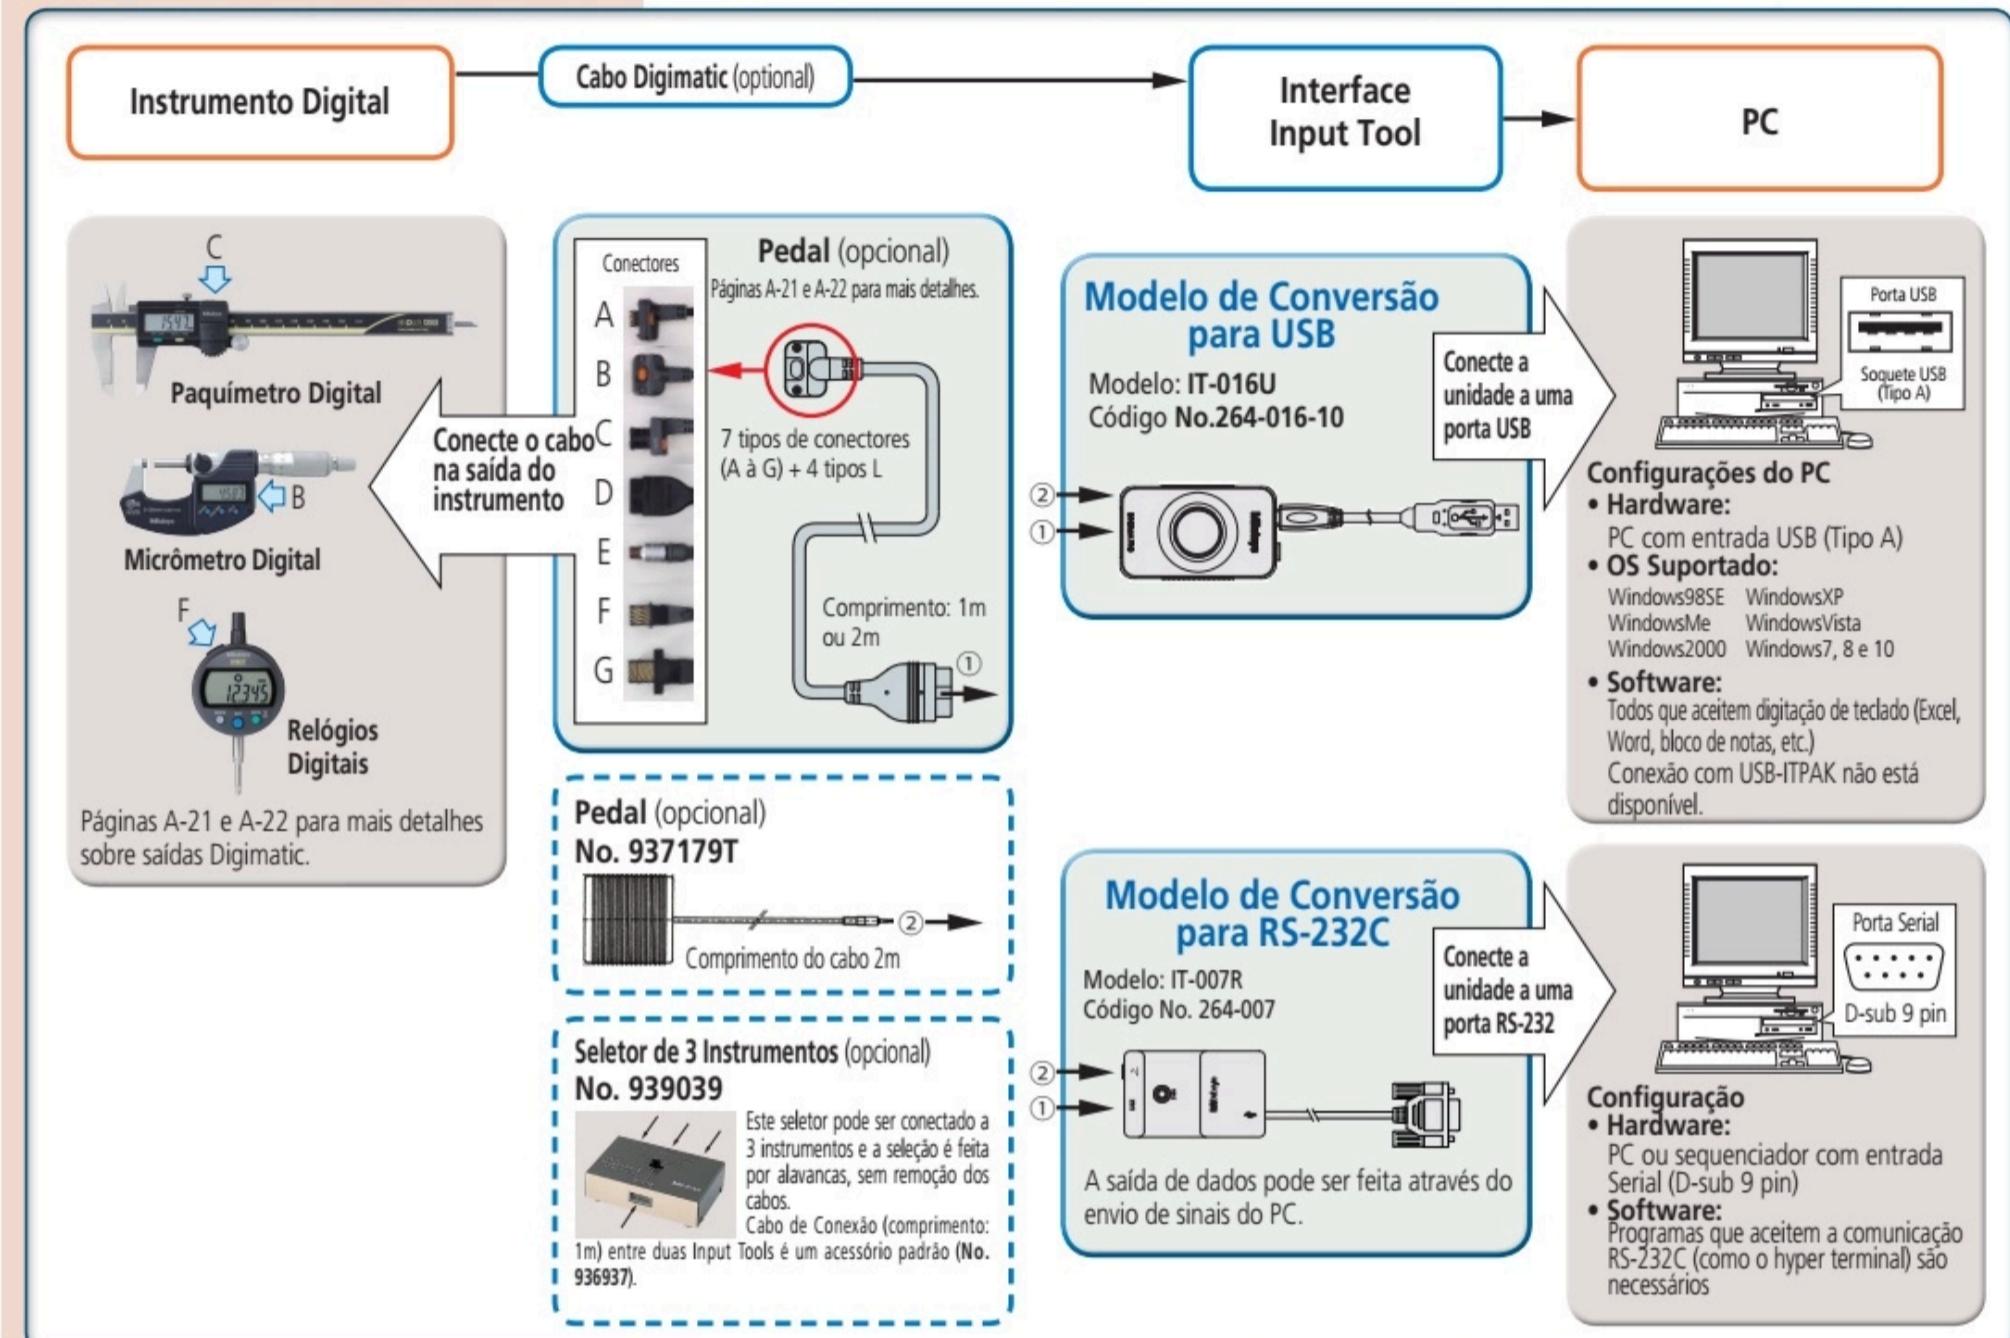

Informações adicionais

Serie: IT-016/007

Modelo: Interface IT-016U

Marca: Mitutoyo

[Veja ofertas de outros vendedores](#)

Digite seu CEP para encontrar o melhor preço e o melhor frete da sua região

00000-000

[Calcular](#)

Vendido e entregue por
Preço

Frete