

MAX
PRO 400L

20x
melhor betoneira
do Brasil

**RESISTÊNCIA E EFICIÊNCIA
COM O MELHOR CUSTO X
BENEFÍCIO**



Manual de Operação

Betoneiras

Max 1 Traço
Max Pro
Rental Force


Advertência importante:

Não execute nenhuma operação com o equipamento antes de ter o conhecimento de todo o conteúdo do manual de instruções. O objetivo dessa publicação é instruir o operador e, dessa forma, evitar danos decorrentes de mau uso, manutenções deficientes ou incorretas.

TROCA DE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO


Caso seja necessário trocar a tensão de alimentação do motor elétrico em função da tensão da rede de alimentação, a troca deve ser feita conforme placa de identificação do motor.

Esquema elétrico de ligação monofásico

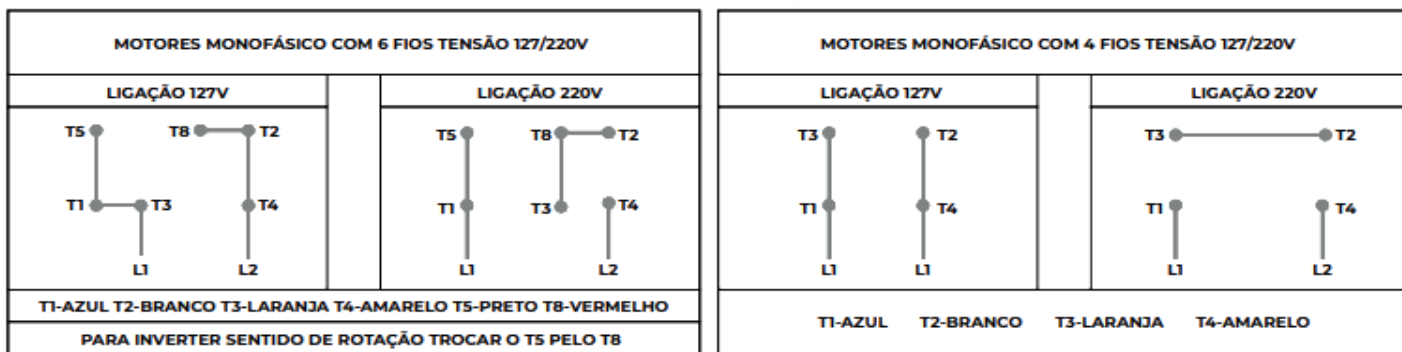

Fonte: Assistência Técnica WEG

Esquema elétrico de ligação trifásico

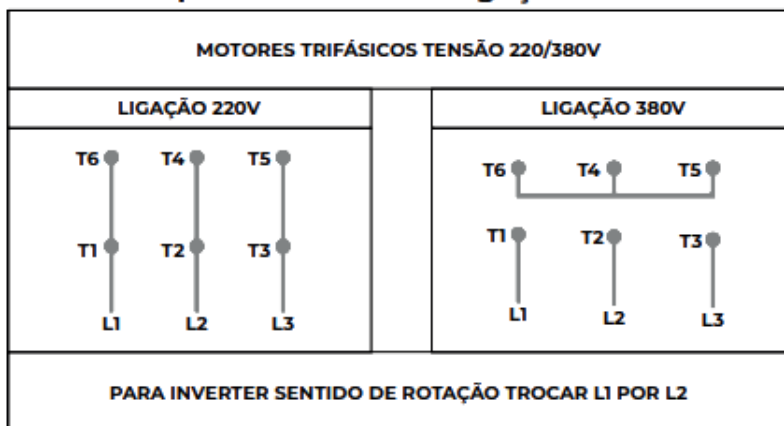

Fonte: Assistência Técnica WEG