

IMPACTO CUT



CÓDIGO: 10.15.066.59

COR: Preta, cinza e amarela

TAMANHOS: 8(M), 9(G), 10(EG)

COMPOSIÇÃO: Fibras sintéticas / Borracha de Látex / TPR

CA: 38.654 **VALIDADE DO CA:** 12/04/2029

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de fabricação

SUPORTE TÊXTIL



DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, 13 "gauge", revestimento da face palmar e ponta dos dedos em látex corrugado; dorso com gomos em borracha termoplástica (TPR), punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas



INDICADA PARA

A Luva IMPACTO CUT foi desenvolvida para proteção das mãos do trabalhador contra agentes mecânicos (abrasão, corte, rasgo, perfuração, corte por TDM e impacto). Proporciona moderada sensibilidade tátil, elasticidade e flexibilidade de movimentos assim como aderência em peças secas sob temperatura ambiente, sem presença de produtos químicos. Indicada em atividades que possuam risco de impacto no dorso da mão e necessitem de proteção a corte como na indústria automotiva, naval, aeronáutica, madeiras e moveleira, movimentação de cilindros entre outros.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388 - Riscos mecânicos


Ensaio	Nível
Resistência à abrasão	3
Resistência ao corte - Coupe test	4
Resistência ao rasgamento	4
Resistência à perfuração	4
Resistência ao corte - TDM	C
Proteção adicional contra impacto	P

EN 407 - Resistência Térmica (Calor)

Ensaio	Nível
Comportamento ao fogo	X
Calor de Contato	1
Calor Convectivo	X
Calor Radiante	X
Pequenos respingos de metal fundido	X
Grandes respingos de metal fundido	X

*Calor de Contato: até 100°C por 15 segundos

EN 388

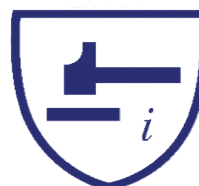

3444CP

EN 407



X1XXXX

Ensaio

ANSI / ISEA 105 - Resistente ao corte			ANSI / ISEA 138			ANSI / ISEA 138 - Resistente a Impacto	
Ensaio	Nível					Ensaio	Nível
ANSI / ISEA 105-2016	A4					Impacto	1

Os ensaios complementares não constam no CA

EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS

Tamanho	EAN13 (Par)	DUN 14 (06 Pares)	DUN 14 (72 Pares)
8 (M)	7898619333656	17898619333653	27898619333650
9 (G)	7898619332048	17898619332045	27898619332042
10 (EG)	7898619332055	17898619332052	27898619332059

INSTRUÇÕES DE USO

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;

Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

 **Este produto contém látex de borracha natural, seu uso pode causar reações alérgicas à pessoas sensíveis ao látex.**

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;

Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;

Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;

Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;

Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado;

Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade excessiva;




Durante a movimentação e armazenagem manter em suas embalagens primárias (display plástico/papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI.

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

CENTRAL DE RELACIONAMENTO VOLK DO BRASIL

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.

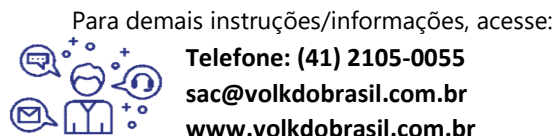

Para demais instruções/informações, acesse:

Telefone: (41) 2105-0055

sac@volkdobrasil.com.br

www.volkdobrasil.com.br

Atualizado em Fevereiro de 2025