LUVA NITRILI-KA 35








DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Luva de proteção, confeccionada em malha de algodão, revestida com látex nitrílica com punho em lona.

BENEFÍCIOS

- Aprovado para risco mecânico (EN388);
- Punho de segurança (saque rápido);
- Absorve a transpiração;
- Conforto térmico.

NORMAS

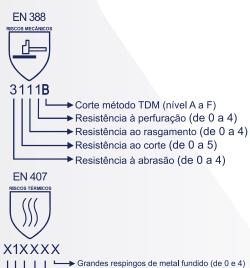

➤ Calor radiante (de 0 e 4)

➤ Calor convectivo (de 0 e 4) ➤ Calor de contato (de 0 e 4)

EMBALAGEM

REFERÊNCIA

TAMANHO



02.07.7.2

8 - M



02.07.7.3

9 - G

Mult. 12 | Master 120

02.07.7.4

10 - XG

SEGMENTOS











Indústria Indústria de Agricultura

Construção



➤ Pequenos respingos de metal fundido (de 0 e 4)

➤ Propagação de pequenas chamas (de 0 e 4)

LUVA NITRILI-KA 35

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS







Palma lisa

Livre de látex natural

APLICACAO

Indicado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra riscos térmicos (calor de contato).

INSTRUÇÕES DE USO

Selecione a luva com o tamanho adequado às suas mãos (consulte a tabela de medida na embalagem);

Verifique sempre os riscos da atividade a ser desenvolvida (riscos químicos, biológicos, mecânicos, térmicos, etc.);

Escolha a luva correta para cada atividade a ser desempenhada;

Para melhor desempenho do produto, evite o uso com as unhas compridas;

Para sua segurança, não faça uso de nenhum tipo de

Antes de calçá-las, lave e seque bem as mãos;

Faça o ajuste correto das luvas aos dedos, mãos e punhos;

Para descalçar, limpe primeiro a luva, retirando todo o resíduo e puxe-a pela extremidade dos dedos;

Substitua imediatamente a luva quando apresentar danos, rasgos ou qualquer alteração que possa comprometer a segurança do usuário;

Para seleção correta do EPI, consulte um profissional capacitado em Segurança do Trabalho.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Mantenha o produto em local limpo e seco, arejado, protegido do sol e intempéries;

Não se recomenda higienização industrial na luva, pois pode comprometer o material e oferecer riscos ao usuário;

Para a realização da limpeza, utilize sabão ou detergente neutro e água limpa, repetindo a lavagem se necessário; Armazenar em sua embalagem original;

Nunca utilize solventes ou produtos similares para realizar a limpeza da luva.

Em armazenamento adequado, a durabilidade ou garantia deste produto é de 5 anos. Em uso, deve ser substituída imediatamente quando sofrer danos, rasgos ou qualquer alteração que possa comprometer a segurança do usuário.

DESCARTE

O descarte deste produto deve obedecer aos mesmo critérios e cuidados destinados aos contaminantes contra os quais o produto é utilizado. O usuário deve tomar as ações cabíveis quanto ao descarte conforme a legislação vigente.

90 dias de garantia legal por lei (CDC - Artigo 26°), contando a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.







